


## Tail/Stoplight Warning Light

The tail/stoplight warning light (1) lights when the tail/stoplight bulb is burned out. It should light for few seconds and go out when the ignition switch is turned ON.

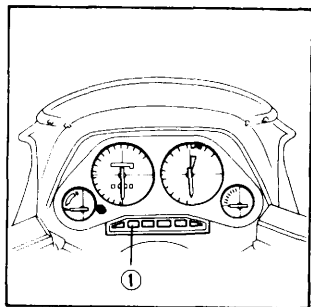

---

## Témoin d'alerte de feu arrière/stop

Le témoin d'alerte de feu arrière/stop (1) s'allume lorsque l'ampoule du feu arrière/stop est grillée. Ce témoin s'allume pendant quelques secondes, puis s'éteint lorsque le commutateur d'allumage est placé sur ON.