


## STARTING THE ENGINE

1. Turn the fuel valve to ON.
2. Insert the key in the ignition switch and turn to ON.
3. Shift the transmission into neutral. The neutral indicator (green) should go on.
4. Raise the choke lever (1) to full closed position (A), if the engine is cold.

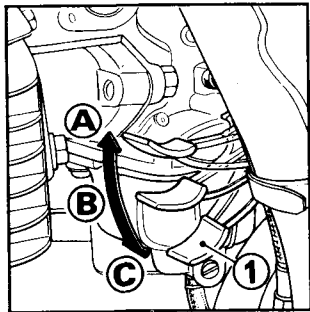

---

## ARRANQUE DEL MOTOR

1. Colocar la palanca del grifo de combustible en Posición ON.
2. Insertar la llave del interruptor del encendido y colocarla en posición ON.
3. Coloque la palanca de mando de transmisión en el punto muerto. Ver si se enciende la lámpara indicadora de neutro (Verde).
4. Levantar la palanca de estrangulador (1) hacia la posición completamente cerrada (A), cuando el motor esté frío.