


Interruptor de ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado entre o velocímetro e o tacômetro, abaixo do painel de instrumentos.

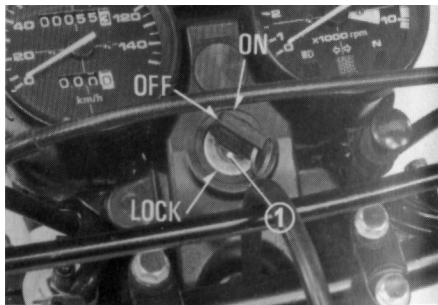

(1) Interruptor de ignição

Posição da Chave	Função	Condição da Chave
LOCK (Trava do guidão)	Travamento do guidão. Motor e sistema elétrico desligados.	Deve ser removida
OFF (Desligado)	Motor e sistema elétrico desligados.	Deve ser removida
ON (Ligado) (ponto vermelho)	Farol, lanterna traseira e luzes indicadoras podem ser ligados. O motor poderá ser ligado quando seu interruptos estiver na posição RUN.	Não pode ser removida