

## Tanque de combustível

A capacidade do tanque de combustível é de 12,0 litros, incluindo 2,3 litros do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (1) introduza a chave de ignição (2) e gire-a para a direita. Retire a tampa.

Combustível recomendado: gasolina comum.

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando as travas nos rebaixos do bocal. Pressione a tampa em seguida. Remova a chave da tampa. Certifique-se que o tubo de respiro (3) esteja posicionado corretamente na coluna de direção




*\* A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.*

*\* Não encha demais o tanque (não deve haver combustível no gargalo do tanque). Após reabastecer, certifique-se que a tampa está seguramente fechada.*

## ATENÇÃO

*\* Evite o contato de gasolina com as tampas laterais, pois a pintura poderá ser danificada.*

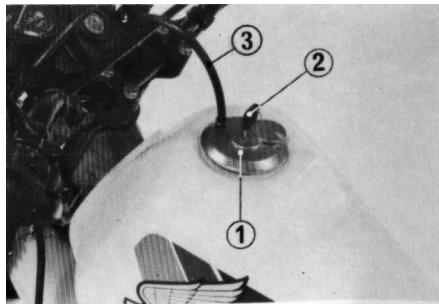

- (1) Tampa do tanque
- (2) Chave de ignição
- (3) Tubo de respiro