


3. Ajustes maiores são obtidos através do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.
Solte a contraporca (5) e gire o ajustador (6) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca e verifique a folga da alavanca.
4. Acione o freio várias vezes e certifique-se que a roda gira livremente quando a alavanca for solta.

NOTA

- * Se a folga correta não for obtida pelos procedimentos descritos, procure uma Concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema de freio.

Outras verificações

Verifique se o cabo do freio apresenta sinais de desgaste, está dobrado ou partido, o que pode provocar quebras ou travar o cabo. Lubrifique o cabo com óleo de baixa viscosidade para prevenir desgastes prematuros ou corrosão. Certifique-se que a haste do freio, mola e parafusos de fixação estejam em boas condições.

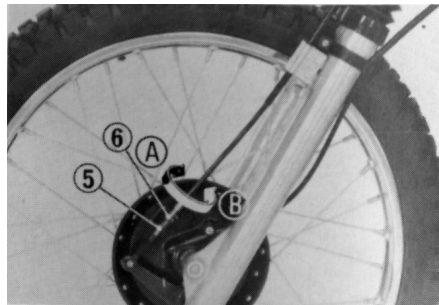

- (5) Contraporca (A) Diminui a folga
(6) Ajustador (B) Aumenta a folga