



## Remoção da roda dianteira

1. Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte embaixo do motor.
2. Desconecte o cabo do velocímetro (2) soltando o parafuso de fixação (1).
3. Solte os dois parafusos (5) da guia e desconecte o cabo do freio dianteiro (3) do braço do freio (4).

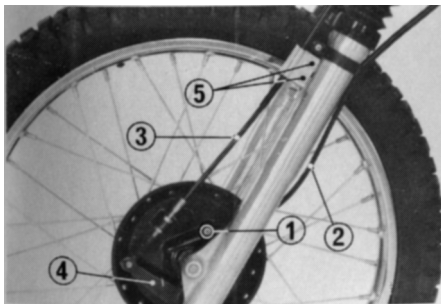

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Cabo do velocímetro
- (3) Cabo do freio
- (4) Braço do freio
- (5) Parafusos da guia

4. Remova as porcas (6) e o suporte do eixo dianteiro (7)
5. Remova o eixo (8) e retire a roda dianteira.

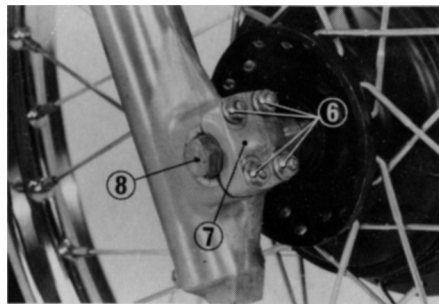

- (6) Porcas do suporte do eixo
- (7) Suporte do eixo
- (8) Eixo dianteiro