


Instalação da roda dianteira

1. Posicione a roda dianteira entre os amortecedores alinhando a ranhura do flange do freio (9) com a guia do amortecedor (10).
2. Introduza o eixo pelo lado direito do cubo da roda e rosqueie-o no amortecedor esquerdo.
3. Instale o suporte do eixo com a seta voltada para cima, sem apertar as porcas de fixação.
4. Aperte o eixo da roda.
TORQUE 50 - 80 N.m (5,0 - 8,0 kg.m).
5. Aperte as porcas superiores do suporte e em seguida as porcas inferiores.
TORQUE: 10 - 14 N.m (1,0 - 1,4 kg.m).
6. Conecte os cabos do velocímetro e do freio dianteiro.
7. Ajuste a folga do freio dianteiro (pág. 55).
8. Acione o freio várias vezes e certifique-se que a roda gira livremente quando a alavanca for solta.

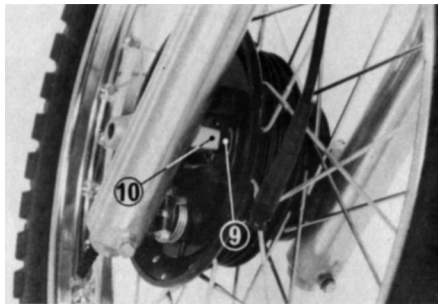

- (9) Ranhura do flange do freio
(10) Guia do amortecedor