

## Regulagem do Interruptor da Luz do Freio

Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor da luz do freio (1). O interruptor está localizado no lado direito da motocicleta, atrás do motor.

### NOTA

\* A folga do freio traseiro (pág. 61) deve ser ajustada antes da regulagem do interruptor.


O interruptor deve ser ajustado de modo que ao acionar o pedal do freio, a luz do freio seja acesa.

O procedimento para ajustar o interruptor da luz do freio é o seguinte.

1. Ligue o interruptor de ignição (posição ON).
2. Gire a porca de ajuste (2) na direção (A) para adiantar o ponto em que a luz do freio acende, e na direção (B) para retardar o ponto em que a luz acende.

## ATENÇÃO

\* Para ajustar o interruptor da luz do freio gire apenas a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.

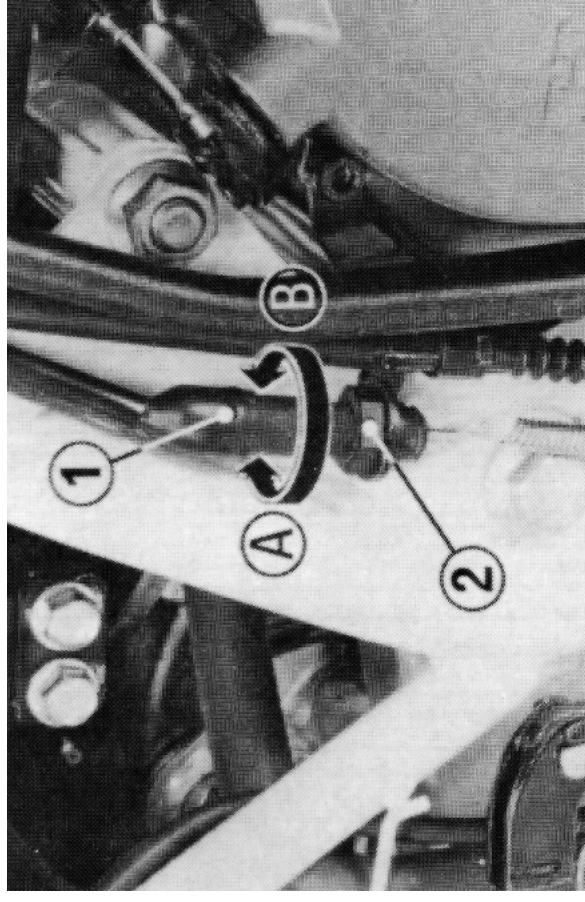

(1) Interruptor da luz do freio  
(2) Porca de ajuste