



## Instalação da roda traseira

1. Instale a roda traseira posicionando a ranhura do flange do freio (6) na guia do braço oscilante (7).
2. Fixe o limitador do eixo traseiro (8) no pino de retenção do braço oscilante (9).
3. Coloque a corrente de transmissão sobre a coroa.
4. Ajuste a folga da corrente de transmissão. (pág.65)

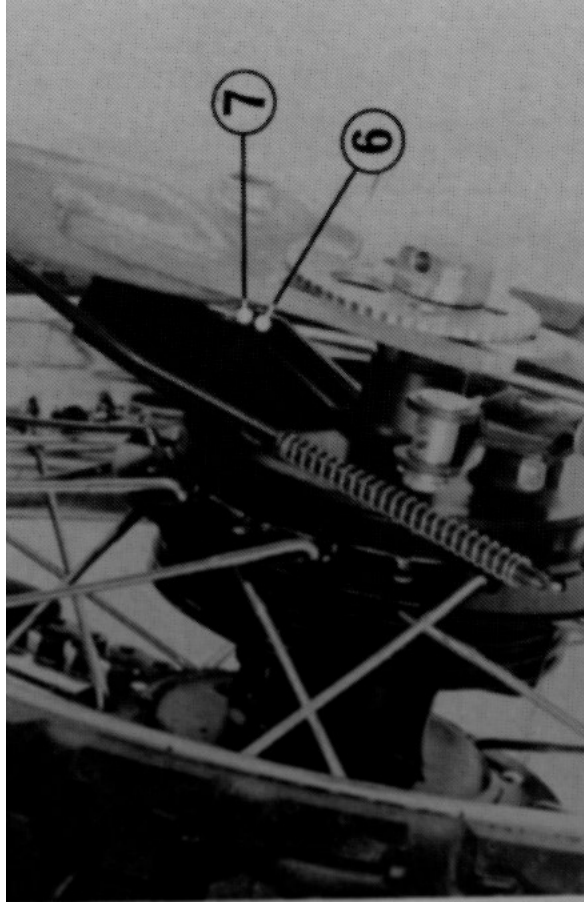

(6) Ranhura  
(7) Guia

5. Aperte a porca do eixo traseiro.  
TORQUE: 80 - 110 N.m (8,0 - 11,0 kg.m).
6. Conecte a vareta do freio no braço do freio e instale a porca de ajuste.
7. Ajuste a folga do freio traseiro (pág. 61).
8. Acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda traseira gira livremente ao soltá-lo.

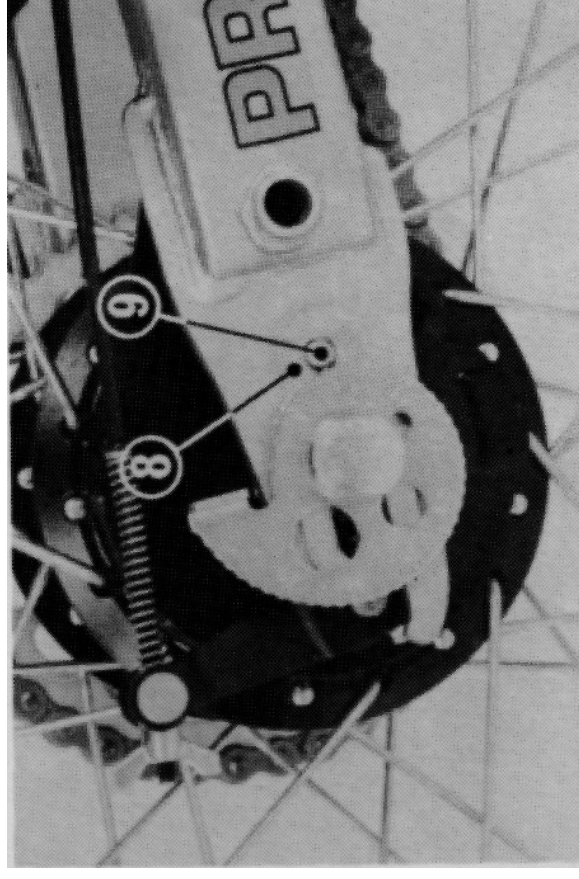

(8) Limitador do eixo traseiro  
(9) Pino de retenção