

3. Ajustes maiores são obtidos através do ajustador situado na extremidade inferior do cabo da embreagem.
Solte a contraporca (5) e gire a porca de ajuste (6) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca e verifique o ajuste.
4. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não apresenta queda de rendimento e que a embreagem não patina.


Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

NOTA

Caso não seja possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, ou se a embreagem não funcionar corretamente, procure uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema de embreagem.

Outras Verificações

Verifique se há dobras ou sinais de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o acionamento da embreagem. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir corrosão e desgastes prematuros.

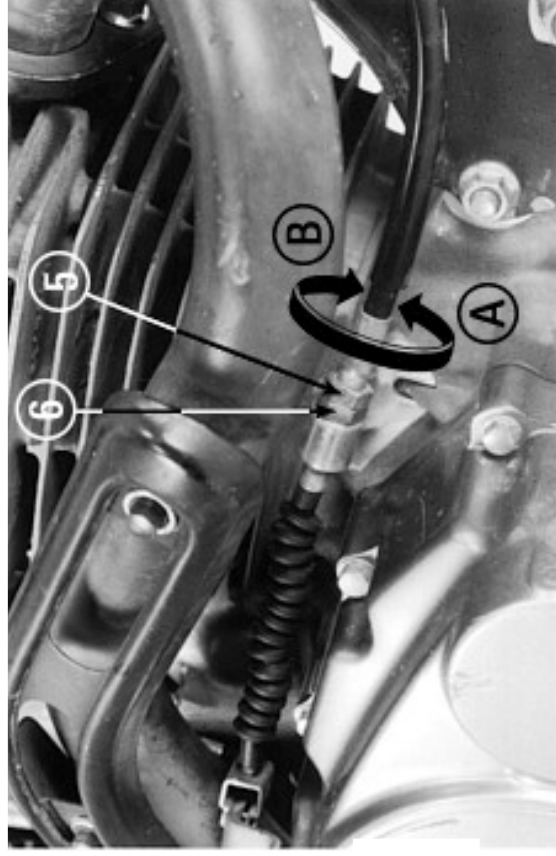

- (5) Contraporca
- (6) Porca de ajuste

- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga