


INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.

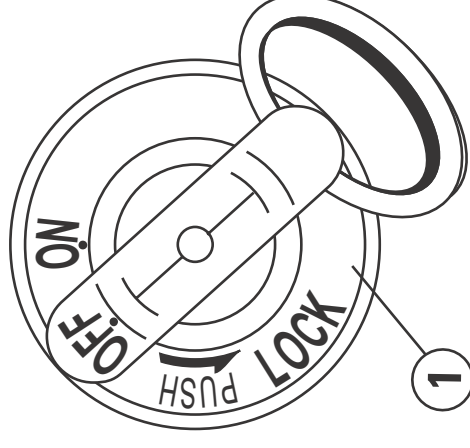

(1) Interruptor de ignição

Posição	Função	Condição da chave
LOCK (trava da coluna de direção)	A coluna de direção está travada. Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida
OFF (Desligado)	Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida
ON (Ligado)	Todas as luzes podem ser ligadas. O motor pode ser ligado quando o interruptor de emergência estiver na posição RUN.	A chave não pode ser removida