


FILTRO DE AR

O filtro de ar deve ser limpo a cada 3.000 km conforme o período indicado na tabela de manutenção. No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira ou umidade, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

1. Remova a tampa lateral esquerda.
2. Remova a tampa da carcaça do filtro de ar (2) soltando os quatro parafusos (1).
3. Remova a porca (3) e o filtro de ar (4).

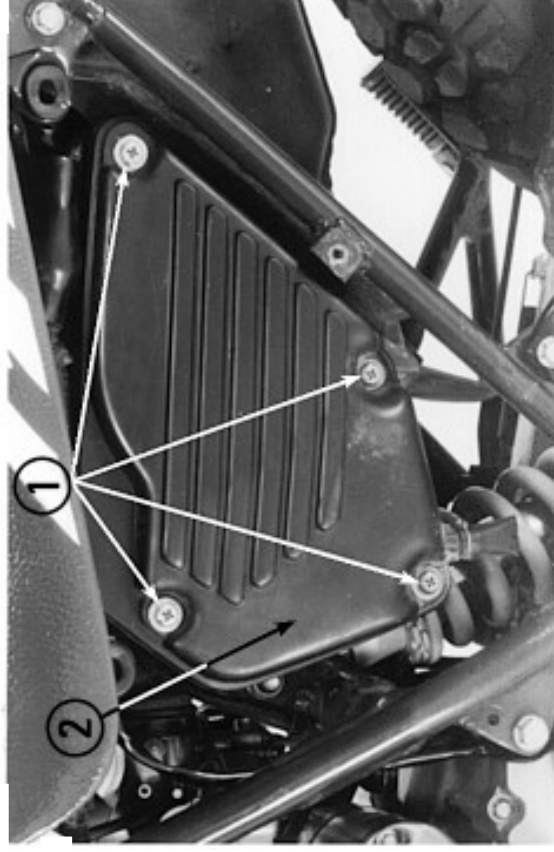


(1) Parafusos (2) Tampa (3) Porca

4. Lave o filtro de ar com solvente não inflamável e deixe-o secar completamente.



Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar o filtro de ar, pois poderão causar incêndios ou explosões.

5. Umedeça o filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo-o.
6. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar e instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

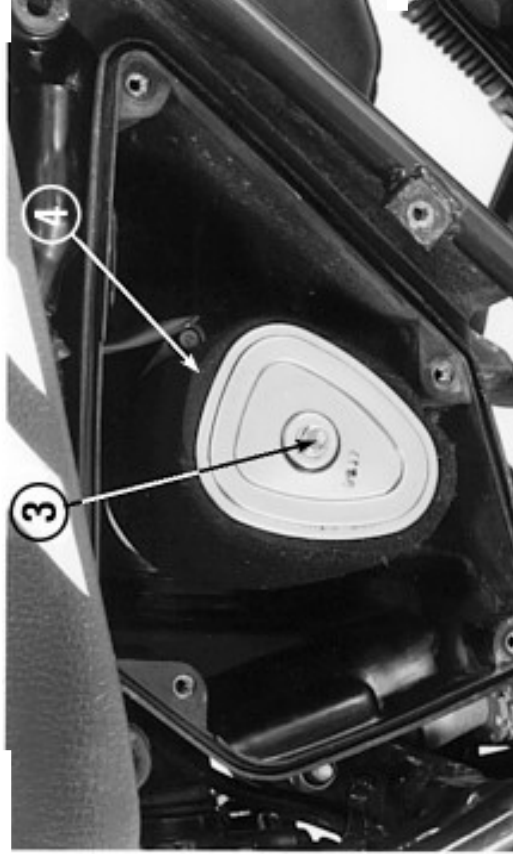

(4) Filtro de ar