

PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão um desgaste mais rápido em pistas de terra, com muita poeira ou pistas molhadas. Verifique o desgaste das pastilhas do freio visualmente pelo lado inferior do caliper. Troque as duas pastilhas do freio se as ranhuras indicadoras de desgaste (1) atingirem, as faces do disco do freio.


Observe se a mangueira e conexões do freio estão deterioradas, com rachaduras ou sinais de vazamento. Verifique também os apertos dos parafusos de conexão das mangueiras de freio.

NOTA

Caso houver necessidade de aperto nos parafusos das conexões das mangueiras dos freios dirija-se a uma concessionária autorizada Honda.

ATENÇÃO

Use somente pastilhas de reposição originais HONDA. No caso de necessidade de manutenção, dirija-se a uma concessionária HONDA.

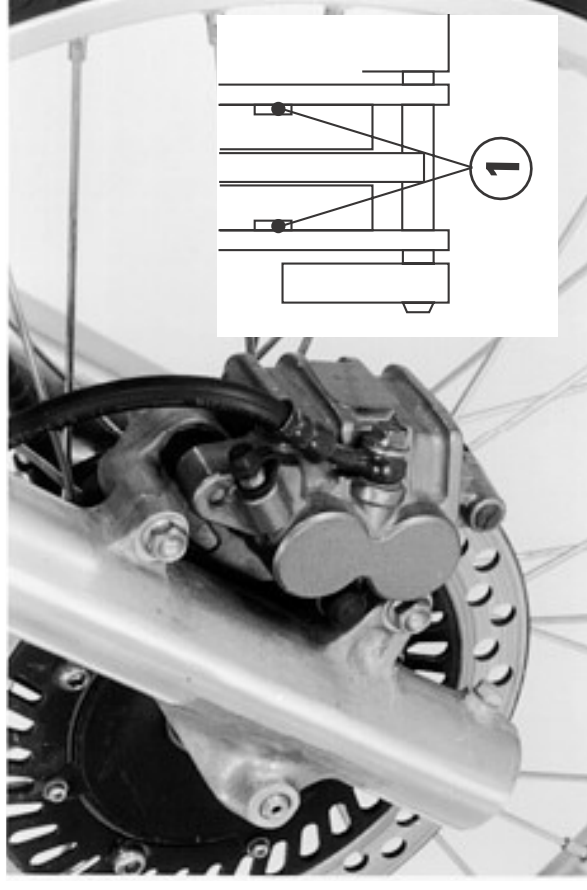

(1) Ranhura