


INDICADOR DE DESGASTE DO FREIO TRASEIRO

O freio traseiro desta motocicleta está equipado com um indicador de desgaste. Quando o freio é acionado, a seta (1) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio (2) move-se em direção à marca de referência (3) do flange do freio (4).

Se a seta alinhar com a marca de referência quando o freio estiver totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.

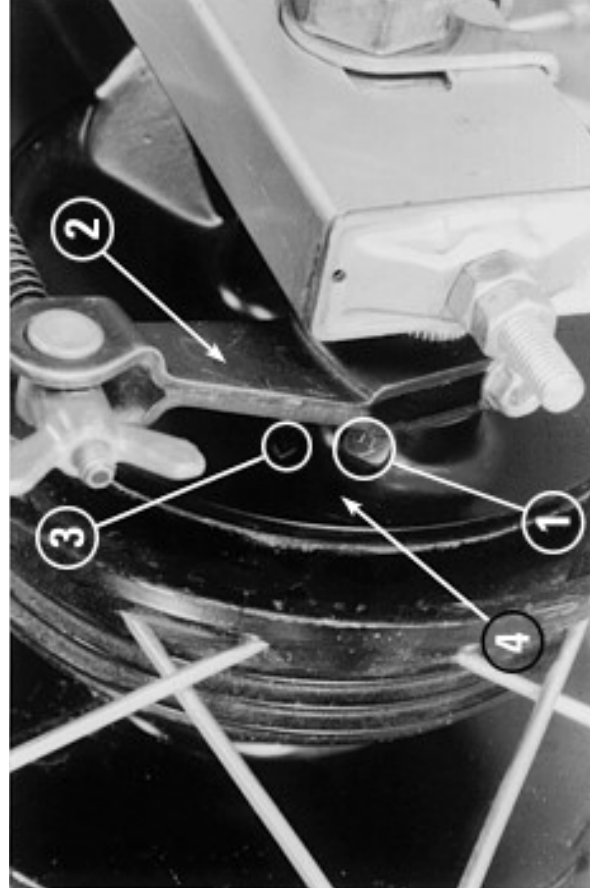

LIMPEZA DE LONAS E TAMBOR DO FREIO

As lonas e o tambor do freio traseiro devem ser limpos a cada 3.000 km de uso. Por questão de segurança, esse serviço deve ser executado por uma concessionária Honda.

⚠ CUIDADO

- * Se não efetuar a limpeza de lonas e do tambor no período correto, o freio traseiro pode perder sua eficiência.
- * Sempre que houver necessidade de efetuar ajustes ou reparos no sistema de freios, procure sua concessionária HONDA, que dispõe de peças originais, fundamentais para a segurança da motocicleta.

- (1) Seta
- (2) Braço do freio
- (3) Marca de referência
- (4) Flange do freio