

REGULAGEM DO INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO

Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor da luz do freio (1). O interruptor está localizado no lado direito da motocicleta, atrás do motor.

NOTA

A folga do freio traseiro (pág. 14) deve ser ajustada antes da regulagem do interruptor.


O interruptor deve ser ajustado de modo que ao acionar o pedal do freio, a luz do freio seja acesa.

O procedimento para ajustar o interruptor da luz de freio é o seguinte:

1. Ligue o interruptor de ignição (posição ON).
2. Gire a porca de ajuste (2) na direção (A) para adiantar o ponto em que a luz do freio acende, e na direção (B) para retardar.

ATENÇÃO

Para ajustar o interruptor da luz do freio gire apenas a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.

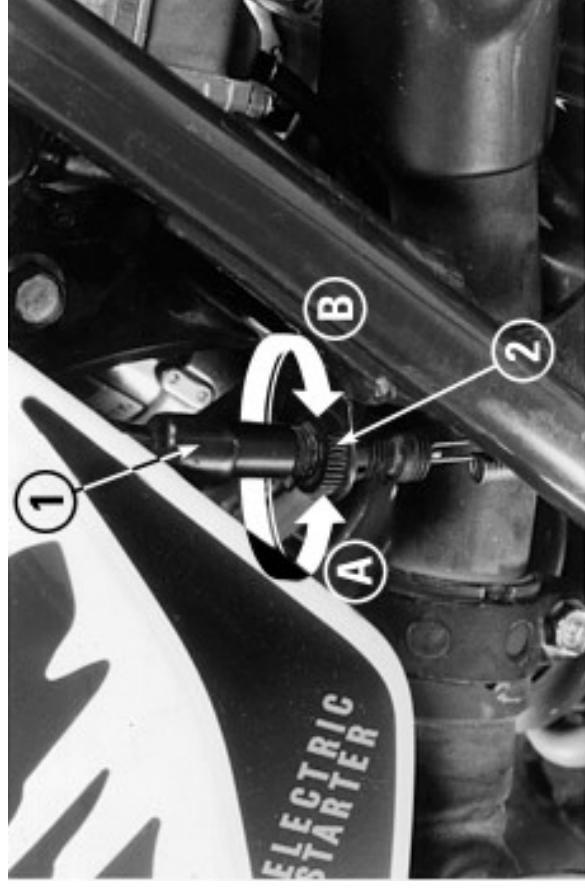

- (1) Interruptor da Luz do Freio
(2) Porca de Ajuste