



2. Déposer la garde du moteur (3) en retirant les quatre boulons (4).

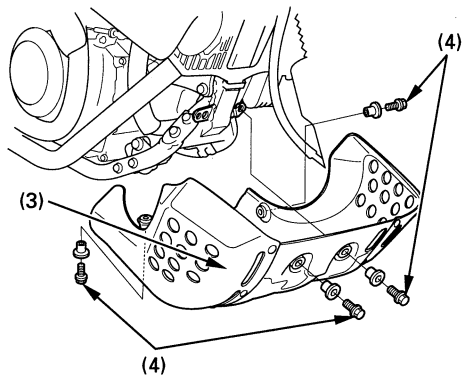

(3) Garde du moteur  
(4) Boulons

3. Déposer le filtre à huile (5) à l'aide d'une clé à filtre et laisser s'écouler l'huile résiduelle. Jeter le filtre à huile (5).

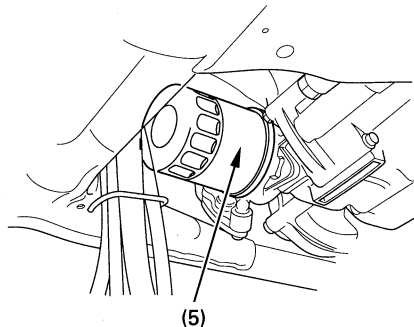

(5) Filtre à huile