


DEPOSE DES ROUES

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

Dépose de la roue avant


1. Décoller la roue avant du sol en plaçant un support sous le moteur.
2. Déposer les couvercles de carter inférieur gauche et droit (1) en retirant les vis (2) et le boulon (3) et en libérant les languettes (4).

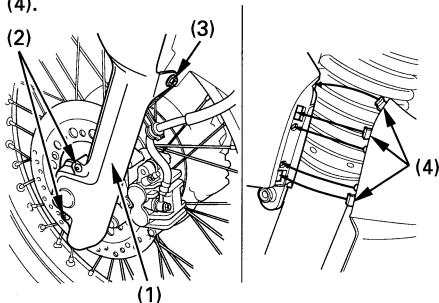

- (1) Couvercle de carter inférieur gauche
- (2) Vis
- (3) Boulon
- (4) Languettes

86

3. Déposer la vis de fixation du câble de compteur de vitesse (5) et déconnecter le câble de compteur de vitesse (6).

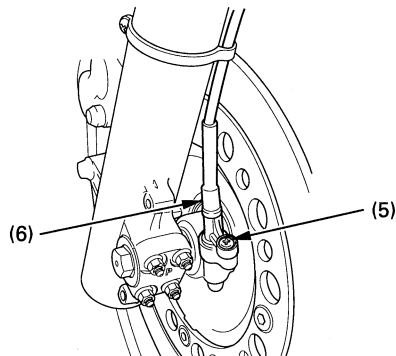

- (5) Vis de fixation
- (6) Câble de compteur de vitesse