



Dépose de la roue arrière

1. Décoller la roue arrière du sol en plaçant un support sous le moteur.
2. Desserrer l'écrou d'axe arrière (1).
3. Tourner les deux tendeurs (2) de sorte que la roue arrière puisse être déplacée à fond vers l'avant pour obtenir une flèche maximum de la chaîne secondaire.
4. Déplacer la roue arrière vers l'avant. Dérailler la chaîne scondaire de la couronne menée.

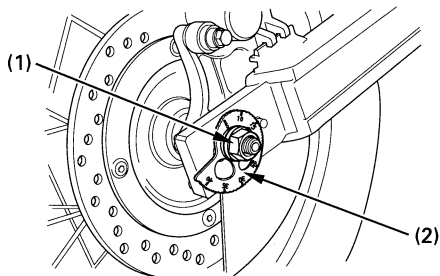

(1) Ecrou d'axe arrière (2) Tendeur

5. Déposer l'écrou d'axe arrière (1).
6. Déposer l'arbre d'axe (3), l'entretoise latérale et la roue arrière du bras oscillant.

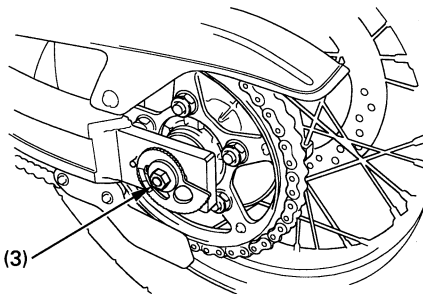

(3) Axe arrière