



## ▲ATTENTION

- \* **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**
- \* **Bien que la batterie soit scellée, elle dégage des gaz explosifs.**
- Ne pas autoriser de flammes ou étincelles à proximité.**

### Dépose de la batterie

La batterie (1) se trouve dans le caisson de batterie sous la selle.

1. Déposer la selle (page 34).
2. Déposer les caches latéraux droit et gauche (page 44).
3. Déposer le lot d'outils et la pochette à documents.
4. Déposer le couvercle de la batterie (2) en retirant le boulon (3) et enlever la bride (4).
5. Débrancher tout d'abord le câble négatif (-) (5) de la batterie, puis débrancher le câble positif (+) (6).
6. Tirer les fils des bornes hors du caisson de batterie.
7. Retirer la batterie du caisson de batterie.

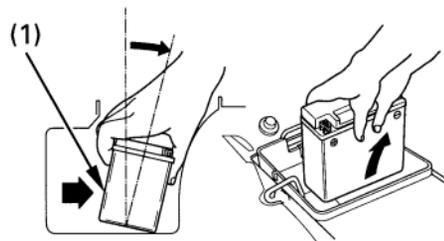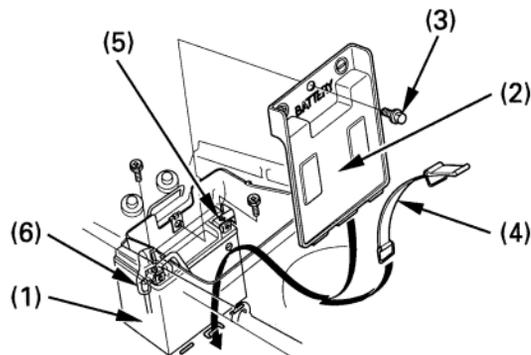

- (1) Batterie
- (2) Couvercle de batterie
- (3) Boulon
- (4) Bride
- (5) Câble négatif (-) de batterie
- (6) Câble positif (+) de batterie