

LUFTFILTER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)


Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 57). Häufigere Wartung kann erforderlich sein, wenn in ungewöhnlich nasser oder staubiger Umgebung gefahren wird.

1. Das Luftfilterdeckel (1) nach Entfernen der vier Schrauben (2) herausnehmen.
2. Das Luftfilter (3) abnehmen und wegwerfen.
3. Das neue Luftfilter anbringen.

Einen Original-Honda-Luftfilter oder einen Filtereinsatz gleichwertiger Qualität für dieses Modell verwenden.

Bei Verwendung anderer Honda-Filter oder Nicht-Honda-Filter, die nicht von gleichwertiger Qualität sind, kann es zu vorzeitigem Motorverschleiß oder zu Leistungsproblemen kommen.

4. Die Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge einbauen.

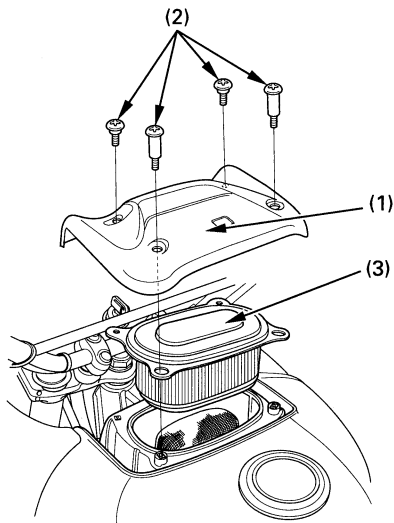

- (1) Luftfilterdeckel
- (2) Schrauben
- (3) Luftfilter