

13. Die Zündkerze mit aufgesetztem Dichtring von Hand einschrauben, um eine Gewindebeschädigung zu vermeiden.
14. Eine neue Zündkerze ist nach dem Aufsitzen mit dem Zündkerzenschlüssel um 1/2 Umdrehung anzuziehen, um den Dichtring zusammenzupressen. Bei Wiederverwendung der alten Zündkerze genügt eine 1/8 bis 1/4 Umdrehung nach dem Aufsitzen.


### **VORSICHT**

- \* Die Zündkerze muß fest angezogen werden. Eine schlecht angezogene Zündkerze kann sehr heiß werden und möglicherweise den Motor beschädigen.
- \* Verwenden Sie niemals eine Zündkerze mit falschem Wärmewert. Es könnte sonst zu schwerwiegender Beschädigung des Motors kommen.

15. Zum Sichern des Kraftstofftanks die Teile in der umgekehrten ausbaureihenfolge einbauen.

### **ZUR BEACHTUNG:**

- \* Nach Befestigung des Kraftstofftanks den Kraftstofftank-Entlüftungsschlauch auf Abknickung bzw. Einklemmen überprüfen, und die Verlegung erforderlichenfalls korrigieren.

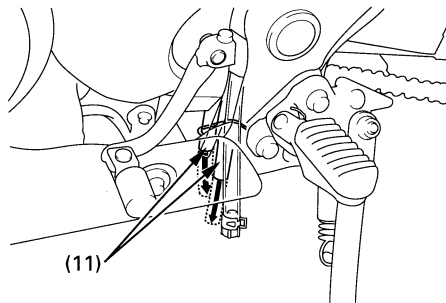

(11) Kraftstofftank-Entlüftungsschlauch