


GASDREHGRIFFBETÄTIGUNG

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

1. Prüfen, ob sich der Gasdrehgriff in allen Lenkerstellungen leicht über den gesamten Drehbereich auf- und zudrehen lässt.
2. Das Gasdrehgriffspiel am Gasdrehgriff-
flansch messen.

Das normale Spiel sollte betragen ca.:
2–6 mm

Zum Einstellen des Spiels die Gegenmutter
(1) lösen und den Einsteller (2) drehen.

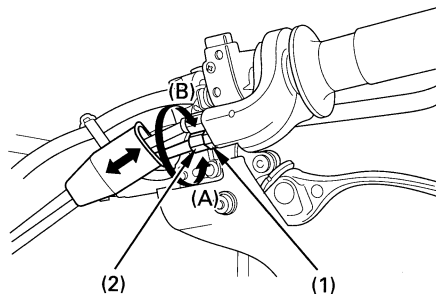

- (1) Gegenmutter
- (2) Einsteller
- (A) Spiel vergrößern
- (B) Spiel verringern