


### Einstellung:

Der Kettendurchhang ist alle 1.000 km zu kontrollieren und gegebenenfalls einzustellen. Wenn das Motorrad mit anhaltend hoher Geschwindigkeit gefahren oder oft schnell beschleunigt wird, muß die Kette möglicherweise öfter nachgespannt werden.

Falls eine Einstellung der Antriebskette erforderlich ist, folgendermaßen vorgehen:

1. Die Achsmutter (1) lösen.
2. Den rechten und linken Kettenspanner (2) um den gleichen Betrag drehen, um den Kettendurchhang zu vergrößern oder zu verringern.
3. Nach der Einstellung des Kettendurchhangs sicherstellen, daß auf beiden Seiten der Schwinge die gleichen Teilstriche der Skalen (3) auf die Anschlagbolzen (4) ausgerichtet sind.

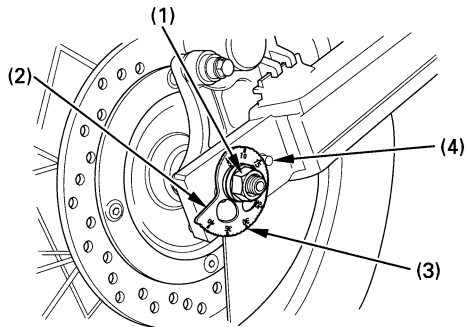

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (1) Achsmutter    | (3) Bezugsmarke    |
| (2) Kettenspanner | (4) Anschlagbolzen |