

## SPECIALE KENMERKEN (Niet vereist voor de basisbediening)


### STUURSLOT

Het stuur is vergrendeld als het kontaktslot (1) in de "LOCK" stand staat.

Om het stuur te vergrendelen, het stuur zo ver mogelijk naar links of naar rechts draaien en de sleutel (B) naar LOCK draaien terwijl u deze naar binnen duwt. Verwijder de sleutel.

#### ▲ WAARSCHUWING

\* Draai de sleutel niet naar "LOCK" terwijl u met de motorfiets rijdt; u zou de controle over het stuur kunnen verliezen.

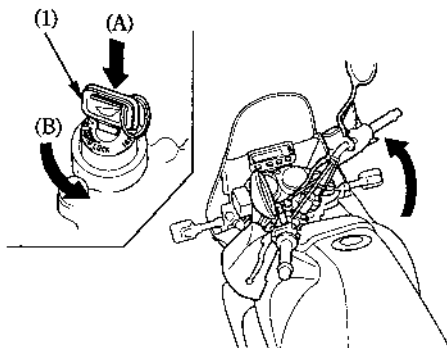

(1) Kontaktslot

(A) Naar binnen duwen

(B) Naar "LOCK" draaien

33

## SPECIALE KENMERKEN (Niet vereist voor de basisbediening)


### STUURSLOT

Het stuur is vergrendeld als het kontaktslot (1) in de "LOCK" stand staat.

Om het stuur te vergrendelen, het stuur zo ver mogelijk naar links of naar rechts draaien en de sleutel (B) naar LOCK draaien terwijl u deze naar binnen duwt. Verwijder de sleutel.

#### ▲ WAARSCHUWING

\* Draai de sleutel niet naar "LOCK" terwijl u met de motorfiets rijdt; u zou de controle over het stuur kunnen verliezen.

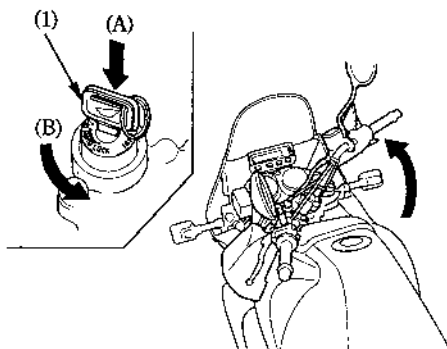

(1) Kontaktslot

(A) Naar binnen duwen

(B) Naar "LOCK" draaien

33