

ZITTING


Om de zitting (1) te verwijderen, steekt u de kontaktsleutel in het zittingslot (2) en draait de sleutel dan naar rechts. Tii hierna de achterzijde van de zitting een weinig omhoog. Ga achter de motorfiets staan en trek de zitting naar achteren tot deze door de achterste bagagedrager wordt tegengehouden. Tii de zitting vervolgens omhoog en naar achteren.

Om de zitting te monteren, de beugel in de uitsparing onder de dwarsligger van het frame steken en daarna de achterzijde van de zitting naar beneden duwen.

Let er bij de montage van de zitting op dat de rubbers aan de onderzijde van de zitting niet over de zijdeksels vallen.

LET OP

- * Controleer na het inbouwen of de zitting goed vergrendeld is.

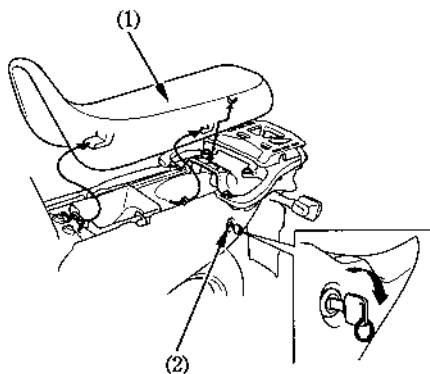

(1) Zitting

(2) Zittingslot

34

ZITTING


Om de zitting (1) te verwijderen, steekt u de kontaktsleutel in het zittingslot (2) en draait de sleutel dan naar rechts. Tii hierna de achterzijde van de zitting een weinig omhoog. Ga achter de motorfiets staan en trek de zitting naar achteren tot deze door de achterste bagagedrager wordt tegengehouden. Tii de zitting vervolgens omhoog en naar achteren.

Om de zitting te monteren, de beugel in de uitsparing onder de dwarsligger van het frame steken en daarna de achterzijde van de zitting naar beneden duwen.

Let er bij de montage van de zitting op dat de rubbers aan de onderzijde van de zitting niet over de zijdeksels vallen.

LET OP

- * Controleer na het inbouwen of de zitting goed vergrendeld is.

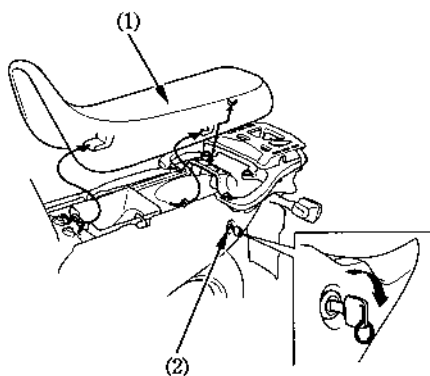

(1) Zitting

(2) Zittingslot

34