


### Dagkilometerteller


De tochtmeter kan heeft drie aparte geheugenposities voor het registreren van de afgelegde afstand van drie verschillende tochten, te weten "TRIP 1", "TRIP 2", en "-TRIP".

#### TRIP 1 en TRIP 2:

1. Druk op de MODE-TRIP toets om te kiezen tussen de "TRIP 1" of "TRIP 2" functie.

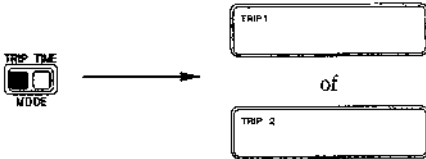

2. Houd vervolgens de RESET-TRIP toets gedurende meer dan een seconde ingedrukt. Het display zal "0.0" tonen.




38

### Dagkilometerteller


De tochtmeter kan heeft drie aparte geheugenposities voor het registreren van de afgelegde afstand van drie verschillende tochten, te weten "TRIP 1", "TRIP 2", en "-TRIP".

#### TRIP 1 en TRIP 2:

1. Druk op de MODE-TRIP toets om te kiezen tussen de "TRIP 1" of "TRIP 2" functie.

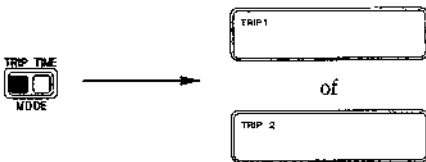


2. Houd vervolgens de RESET-TRIP toets gedurende meer dan een seconde ingedrukt. Het display zal "0.0" tonen.




38

#### -TRIP:

1. Druk op de MODE-TRIP toets. De functie-indikator zal "-TRIP" tonen.




2. Druk de ADJUST toets in, en vervolgens direkt daarna de RESET-TRIP toets. houd beide toetsen vervolgens minstens een seconde gelijktijdig ingedrukt. Het tweede cijfer van de kilometeraanduiding zal beginnen te knippen.



#### -TRIP:

1. Druk op de MODE-TRIP toets. De functie-indikator zal "-TRIP" tonen.



2. Druk de ADJUST toets in, en vervolgens direkt daarna de RESET-TRIP toets. houd beide toetsen vervolgens minstens een seconde gelijktijdig ingedrukt. Het tweede cijfer van de kilometeraanduiding zal beginnen te knippen.

