


ZIJSTANDAARD

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Kontroleer het zijstandaardsysteem op korrekte werking.

- Inspecteer de veer (1) op beschadiging of spanningsverlies, en de zijstandaard op vrije beweging.
- Controleer de ontstekingsveiligheid:
 1. Ga schrijlings op de motorfiets zitten, klap de zijstandaard op en zet de transmissie in vrij.
 2. Start de motor, trek de koppeling in en schakel in versnelling.
 3. Breng de zijstandaard omlaag. Wanneer de zijstandaard wordt uitgezet, moet de motor afslaan.

Als het zijstandaard-systeem niet op de beschreven manier werkt, raadpleeg dan uw erkende Honda dealer voor onderhoud.

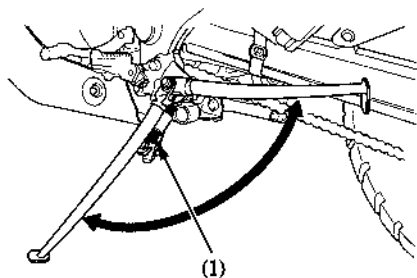

(1) Veer

83


ZIJSTANDAARD

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Kontroleer het zijstandaardsysteem op korrekte werking.

- Inspecteer de veer (1) op beschadiging of spanningsverlies, en de zijstandaard op vrije beweging.
- Controleer de ontstekingsveiligheid:
 1. Ga schrijlings op de motorfiets zitten, klap de zijstandaard op en zet de transmissie in vrij.
 2. Start de motor, trek de koppeling in en schakel in versnelling.
 3. Breng de zijstandaard omlaag. Wanneer de zijstandaard wordt uitgezet, moet de motor afslaan.

Als het zijstandaard-systeem niet op de beschreven manier werkt, raadpleeg dan uw erkende Honda dealer voor onderhoud.

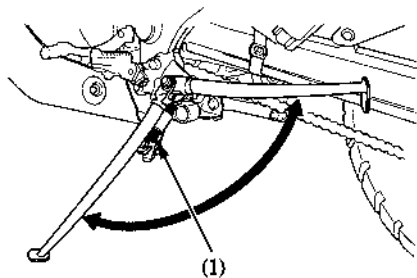

(1) Veer

83