

Hoofdzekering:

De hoofdzekering bevindt zich achter het linker zijdeksel. De voorgeschreven zekering is :


30A

1. Verwijder zitting (blz 34).
2. Verwijder het linker zijdeksel (blz. 44).
3. Ontkoppel de draadstekker (1) van de magnetische starterschakelaar.

Verwijder de oude zekering (2) en plaats een nieuwe.

De reservezekering (3) bevindt zich onder de magnetische starterschakelaar.

4. Sluit de stekker weer aan en monteer het rechter zijdeksel op z'n plaats.

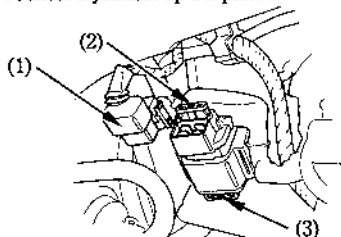

(1) Draadstekker (3) Reservezekering
(2) Hoofdzekering


94

Zekeringenhouder:

De zekeringenhouder bevindt zich achter het rechter zijdeksel. Voorgeschreven zekeringen:

10A, 15A, 20A

1. Verwijder het deksel van het zekeringenkastje (1).
2. Verwijder de oude zekering en plaats een nieuwe. De reservezekeringen (2) bevinden zich in het zekeringenkastje.
3. Monteer het deksel van het zekeringenkastje weer op z'n plaats.

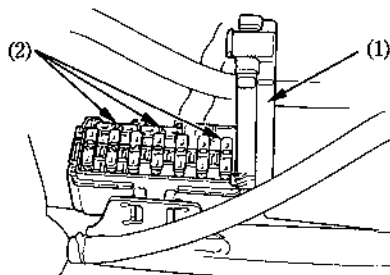

(1) Deksel van zekeringenkastje
(2) Reserve zekeringen

Hoofdzekering:

De hoofdzekering bevindt zich achter het linker zijdeksel. De voorgeschreven zekering is :


30A

1. Verwijder zitting (blz 34).
2. Verwijder het linker zijdeksel (blz. 44).
3. Ontkoppel de draadstekker (1) van de magnetische starterschakelaar.

Verwijder de oude zekering (2) en plaats een nieuwe.

De reservezekering (3) bevindt zich onder de magnetische starterschakelaar.

4. Sluit de stekker weer aan en monteer het rechter zijdeksel op z'n plaats.

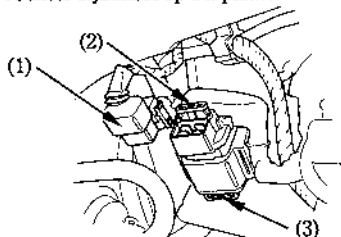

(1) Draadstekker (3) Reservezekering
(2) Hoofdzekering


94

Zekeringenhouder:

De zekeringenhouder bevindt zich achter het rechter zijdeksel. Voorgeschreven zekeringen:

10A, 15A, 20A

1. Verwijder het deksel van het zekeringenkastje (1).
2. Verwijder de oude zekering en plaats een nieuwe. De reservezekeringen (2) bevinden zich in het zekeringenkastje.
3. Monteer het deksel van het zekeringenkastje weer op z'n plaats.

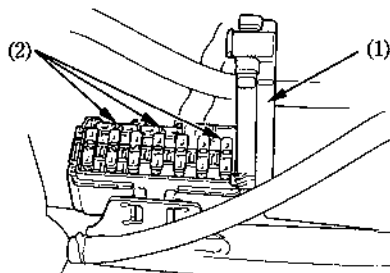

(1) Deksel van zekeringenkastje
(2) Reserve zekeringen