

CONTROLLI SUL MANUBRIO SINISTRO

Interruttore delle luci del faro (1)

L'interruttore delle luci del faro (1) ha tre posizioni: ☼, ☼☼☼ e "OFF", contrassegnata da un puntino bianco sotto la ☼☼☼.

☼: Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci degli strumenti accesi.

☼☼☼: Luce di posizione, fanale posteriore e luci degli strumenti accesi.

OFF (puntino): Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci degli strumenti spenti.

Commutatore delle luci del faro (2)

Spingere il commutatore sulla posizione ☼☼☼ (HI) per selezionare gli abbaglianti e quella ☼☼☼ (LO) per selezionare gli anabbaglianti.

Interruttore di controllo luce di sorpasso (3)

Quando si preme questo interruttore, il faro lampeggia per la segnalazione ai veicoli in arrivo o per il sorpasso.


32

Interruttore del segnale di direzione (4)

Spostare l'interruttore sulla posizione ⇐ (L) per segnalare la svolta a sinistra e sulla posizione ⇒ (R) per segnalare la svolta a destra. Premerlo per spegnere il segnale di direzione.

Pulsante dell'avvisatore acustico (5)

Premere il pulsante per azionare il segnalatore acustico.

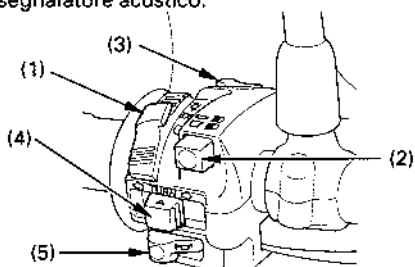

- (1) Interruttore delle luci del faro
- (2) Commutatore delle luci del faro
- (3) Interruttore di controllo luci di sorpasso
- (4) Interruttore del segnale di direzione
- (5) Pulsante dell'avvisatore acustico

CONTROLLI SUL MANUBRIO SINISTRO

Interruttore delle luci del faro (1)

L'interruttore delle luci del faro (1) ha tre posizioni: ☼, ☼☼☼ e "OFF", contrassegnata da un puntino bianco sotto la ☼☼☼.

☼: Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci degli strumenti accesi.

☼☼☼: Luce di posizione, fanale posteriore e luci degli strumenti accesi.

OFF (puntino): Faro, fanale posteriore, luce di posizione e luci degli strumenti spenti.

Commutatore delle luci del faro (2)

Spingere il commutatore sulla posizione ☼☼☼ (HI) per selezionare gli abbaglianti e quella ☼☼☼ (LO) per selezionare gli anabbaglianti.

Interruttore di controllo luce di sorpasso (3)

Quando si preme questo interruttore, il faro lampeggia per la segnalazione ai veicoli in arrivo o per il sorpasso.


32

Interruttore del segnale di direzione (4)

Spostare l'interruttore sulla posizione ⇐ (L) per segnalare la svolta a sinistra e sulla posizione ⇒ (R) per segnalare la svolta a destra. Premerlo per spegnere il segnale di direzione.

Pulsante dell'avvisatore acustico (5)

Premere il pulsante per azionare il segnalatore acustico.

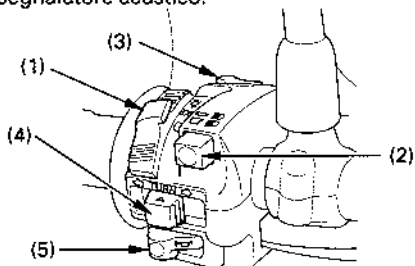

- (1) Interruttore delle luci del faro
- (2) Commutatore delle luci del faro
- (3) Interruttore di controllo luci di sorpasso
- (4) Interruttore del segnale di direzione
- (5) Pulsante dell'avvisatore acustico