


## PORTACASCO

L'aggancio portacasco si trova sotto la sella. Togliere la sella (vedere a pag. 34), agganciare il casco sull'apposito gancio (1), rimettere la sella e bloccarla correttamente.

### ATTENZIONE

\* Il portacasco serve alla sicurezza del casco quando si parcheggia la motocicletta. Non guidare col casco attaccato al portacasco; esso potrebbe interferire con il funzionamento sicuro della motocicletta e causare la perdita di controllo del mezzo.

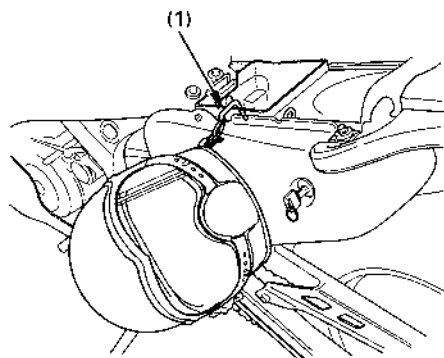

(1) Casco sull'apposito gancio


35

## PORTACASCO

L'aggancio portacasco si trova sotto la sella. Togliere la sella (vedere a pag. 34), agganciare il casco sull'apposito gancio (1), rimettere la sella e bloccarla correttamente.

### ATTENZIONE

\* Il portacasco serve alla sicurezza del casco quando si parcheggia la motocicletta. Non guidare col casco attaccato al portacasco; esso potrebbe interferire con il funzionamento sicuro della motocicletta e causare la perdita di controllo del mezzo.

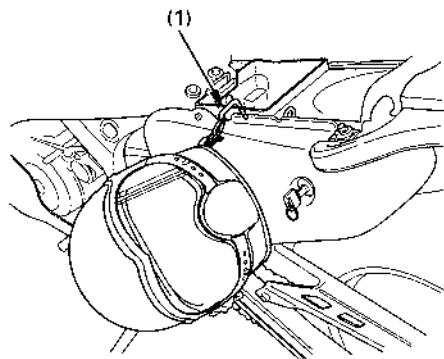

(1) Casco sull'apposito gancio

35