



2. Togliere la protezione del motore (3) dopo aver svitato i quattro bulloni (4).

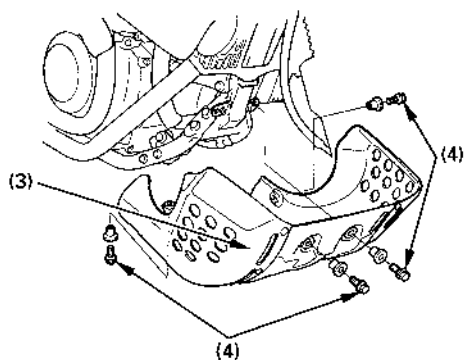

(3) Protezione del motore
(4) Bulloni


3. Togliere il filtro dell'olio (5) con una chiave per filtri e scaricare l'olio residuo. Gettare via il filtro dell'olio.

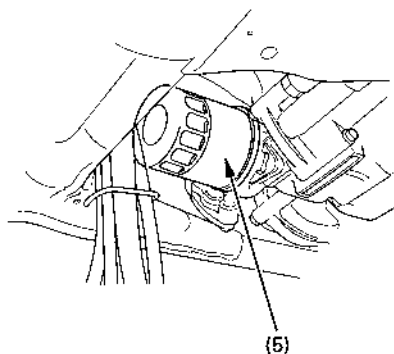

(5) Filtro dell'olio


66

2. Togliere la protezione del motore (3) dopo aver svitato i quattro bulloni (4).

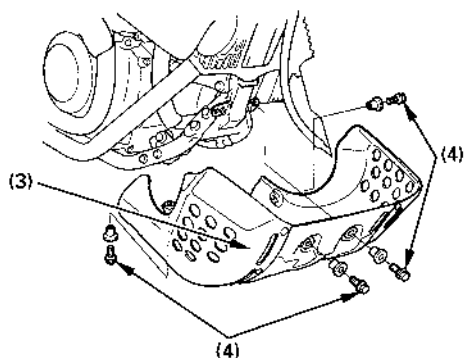

(3) Protezione del motore
(4) Bulloni

3. Togliere il filtro dell'olio (5) con una chiave per filtri e scaricare l'olio residuo. Gettare via il filtro dell'olio.

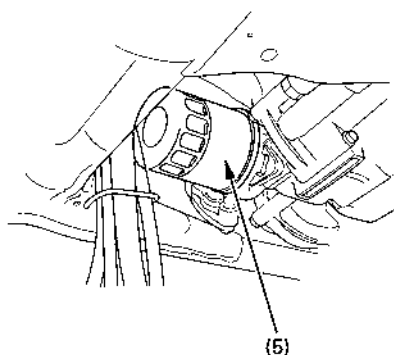

(5) Filtro dell'olio

66