


Lampadina stop/luci coda

1. Rimuovere la lente della luce di coda (1) rimuovendo le due viti (2).
2. Premere leggermente sulla lampadina (3) e ruotare in senso antiorario.
3. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso a quello di rimozione.

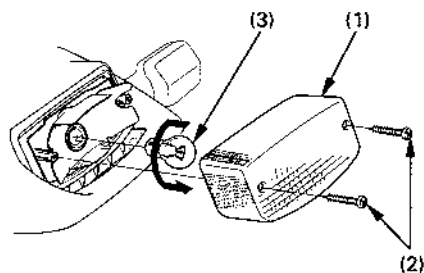


- (1) Lenti luci di coda
(2) Viti
(3) Lampadina

97

Lampadina stop/luci coda

1. Rimuovere la lente della luce di coda (1) rimuovendo le due viti (2).
2. Premere leggermente sulla lampadina (3) e ruotare in senso antiorario.
3. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso a quello di rimozione.

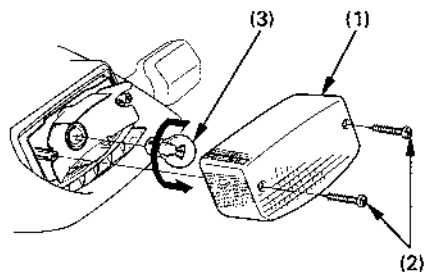

- (1) Lenti luci di coda
(2) Viti
(3) Lampadina

97