


## FUEL AND OIL

### Fuel filler Cap

The fuel tank holds 5.0 liters (1.3 U.S. gal., 1.1 Imp. gal.) including the 1.0 liters (0.26 U.S. gal., 0.22 Imp. gal.) in the reserve supply. When refueling, turn the fuel filler cap (1) counterclockwise. Use low-lead gasoline with an Octane number of 91 or higher. If this is not available, leaded regular gasoline can be used.

#### WARNING:

- Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler neck). After refueling, make sure the filler cap is closed securely.
- Gasoline is extremely flammable and even explosive under certain conditions. Whenever the filler cap is open, be sure the engine is stopped and that there are no lighted cigarettes or flames nearby.

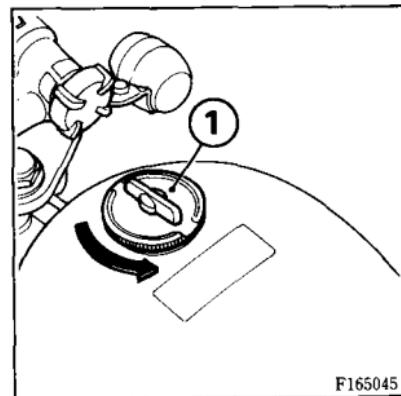

F165045

## COMBUSTIBLE Y ACEITE

### Tapa del llenador de combustible

La capacidad del depósito de combustible es de 5,0 litros, incluyendo 1,0 litros en la reserva. Al llenar el depósito de combustible, gire la tapa (1) del llenador en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Utilice gasolina de poco tenor de plomo con el índice octánico de 91 o superior. Si esta gasolina no está disponible, se puede utilizar gasolina emplomada corriente.

#### PRECAUCION:

- No llene excesivamente el depósito (no debe haber combustible en el cuello del llenador). Despues de llenar, asegúrese de que la tapa del llenador esté bien cerrada.
- La gasolina es extremadamente inflamable y hasta explosiva bajo ciertas condiciones. Cuando la tapa del depósito esté abierta, asegúrese de que el motor esté apagado y de que no haya cigarrillos encendidos o fuego cerca.