

警告灯

(ABS) コンバインドABS 警告灯 (CBR600RR (ABS))


メインスイッチをONにすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは **▶P.63**

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.62**

水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.61**

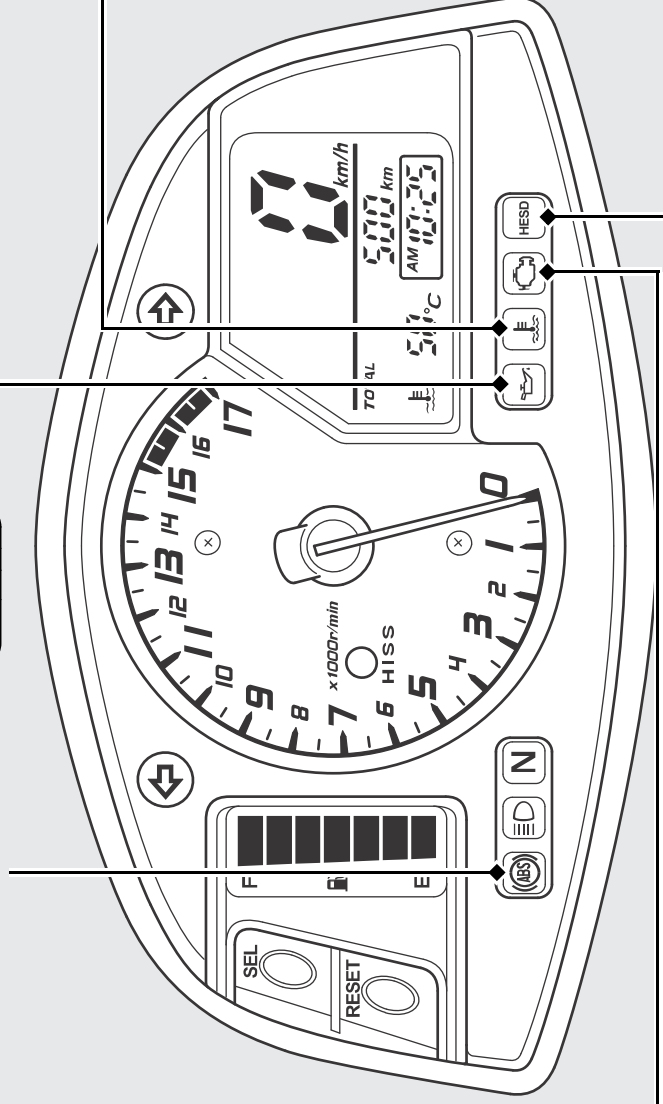

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチがRUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.62** **▶P.63**

HESD
ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯