


スイッチ

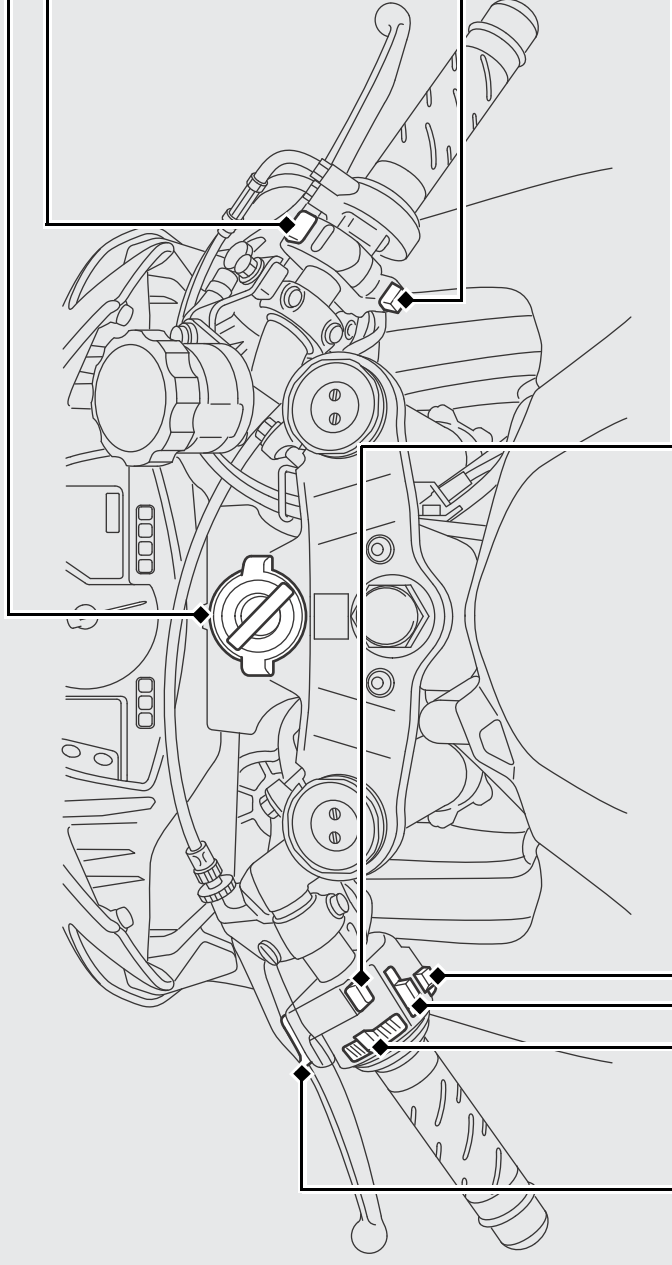

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

スタータースイッチ

作動時は、ヘッドライトが消灯

ハザード（非常駐車灯）スイッチ

- メインスイッチがONの時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。

ホーンスイッチ

ウィンカー（方向指示器）スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト（前照灯）上下切替スイッチ

-  (HI)：ヘッドライトが上向き
-  (LO)：ヘッドライトが下向き

DPASS パッシングライトスイッチ（追い越し合図）

ヘッドライトが下向きするときのみ作動