


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを H 側(右回り)に回すと強くなり、S 側(左回り)に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに 2 3/4 回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

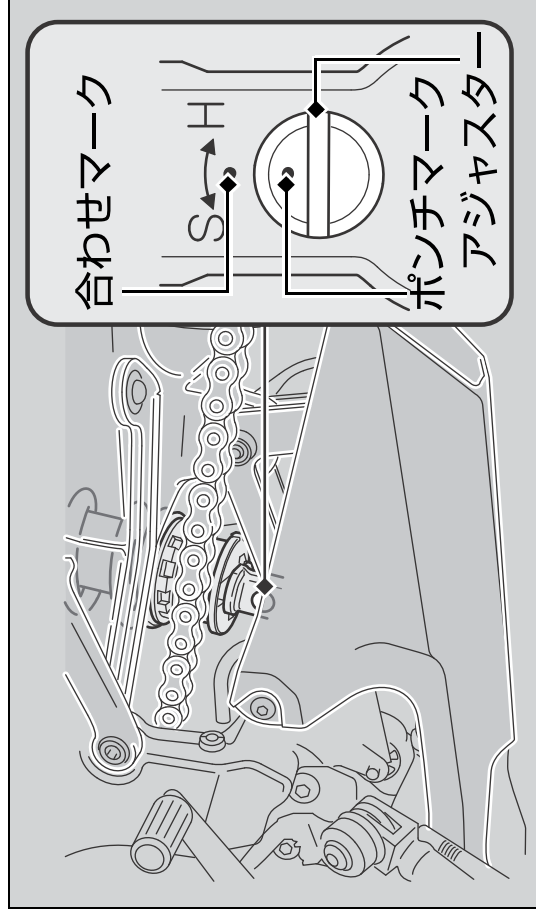

■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを H 側(右回り)に回すと強くなり、S 側(左回り)に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに 18 クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

(CBR600RR)

