

## クラッチレバラーの遊びの調整

クラッチケーブルのクラッチレバラー側またはクラッチ側のアジャスタにより遊びを調整します。


- 主調整は、クラッチ側のロックナットをゆるめ、アジャスタで行います。
- 微調整は、クラッチレバラー側のロックナットをゆるめアジャスタを回して行います。
- 調整後、ロックナットを締付けます。

調整後、クラッチレバラーを手で抵抗を感じるまで引き、レバラー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで確認します。

### 注意

- 調整後、エンジンをかけチェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないか確認してください。

### 《微調整》

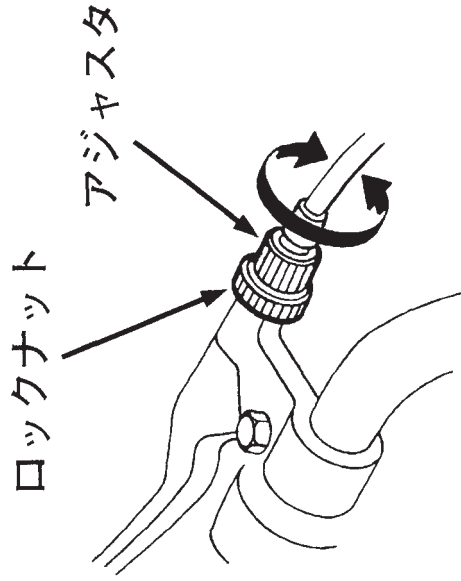

### 《主調整》

