


Göstergeler (Devam ediyor)

Toplam/Yakıt sarfiyatı ekranı

Toplam/Yakıt sarfiyatı ekranı mesafe ölçeri, sıfırlanabilir mesafe ölçeri, yakıt sarfiyatı göstergesini ve diğer bilgileri gösterir.

Ekranı değiştirmek için SEL düğmesine basınız.

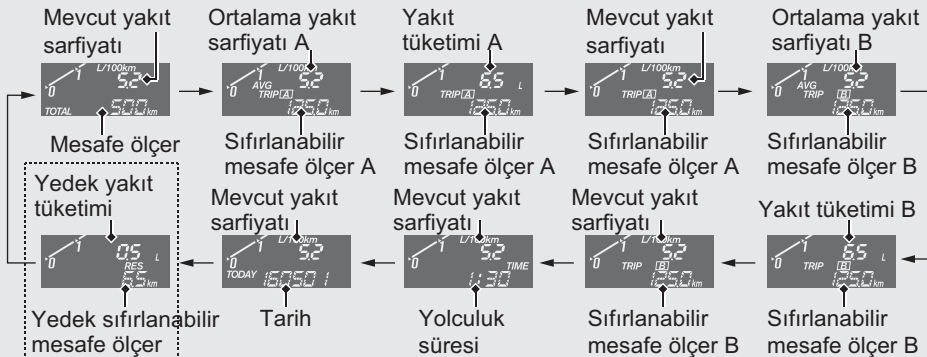

Sadece yedek yakıt modunda*

* Yedek yakıt modu: Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti yanıp söndüğünde yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranı ve yedek yakıt tüketim ekranı seçilebilir.