


3 Vites büyütme noktası ayarı:

Vites büyütme noktasını ayarlayabilirsiniz. Ayar aralığı: 4,200 ila 6,400 r/min (dev/dak)

- SEL düğmesine her basıldığında, vites büyütme noktasının ayar değeri 200 r/min (dev/dak) (bir segment) artırılır.

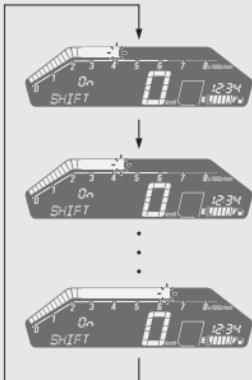


- SET düğmesine basınız. Vites büyütme noktası ayarlanır ve ekran HISS göstergesi ayarına geçer.

4 HISS göstergesi ayarı:

HISS göstergesini yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- “On” veya “OFF” simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- SET düğmesine basınız. HISS göstergesi ayarlanır ve ekran modu sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı ve yakıt tüketimi otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme/devreden çıkışma moduna geçer.