


Gösterge lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

Düşük yağ basıncı göstergesi

Kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde yanar. Motor çalıştığında söner.

Motor çalışırken yanarsa:  S. 119

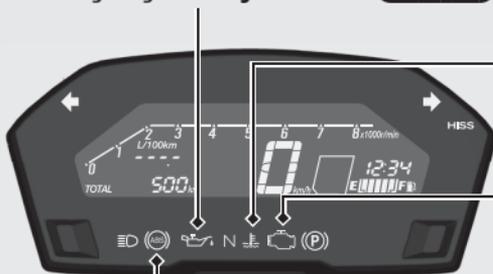

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) göstergesi

Kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa:  S. 120

Hararet göstergesi

Sürüş esnasında yanarsa:  S. 118

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Motor durdurma anahtarı  (Kapalı) konumundayken, kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde yanar.

Motor çalışırken yanarsa:  S. 119