

メーター 前ページの続き

(VFR1200F)




水温計(水温)

- 122℃以上：水温警告灯が点灯し、水温計のH部分が点滅
- ▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転が上がると冷却ファンが回る場合がありますが異常ではありません。

ディスプレイの明るさの調整 → P.28

時計(12時間表示)

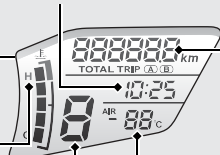

外気温計(AIR)

表示範囲：-10℃～50℃

- -11℃以下：--表示
- 50℃以上：外気温計(点滅)

▶ 停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。

ギアポジション表示

1速～6速を表示