


スイッチ

(VFR1200F)

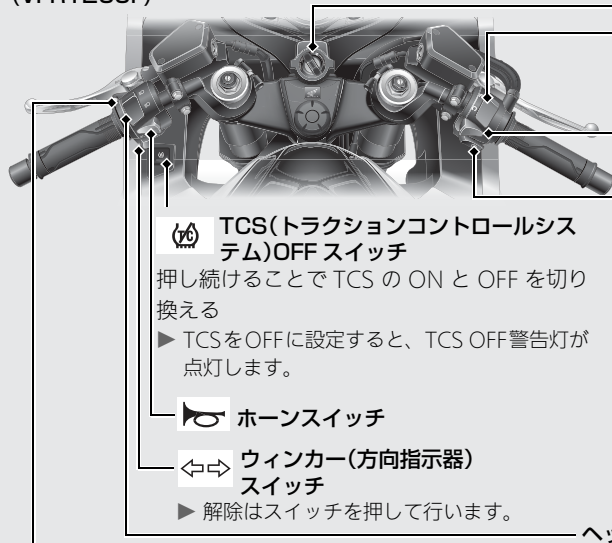

TCS(トラクションコントロールシステム)OFFスイッチ

押し続けることでTCSのONとOFFを切り換える

- ▶ TCSをOFFに設定すると、TCS OFF警告灯が点灯します。

ホーンスイッチ

ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチがONの時に使用できる。
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。



スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きするときのみ作動

ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き