


Alt Kaporta

NC750SA

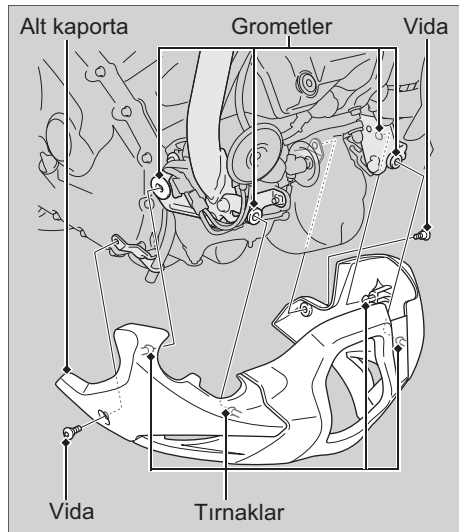

İ Sökme

1. Vidaları sökünüz.
2. Alt kaportayı söktükten sonra tırnakları grometlerden çıkarın.

İ Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.