


NC750SD

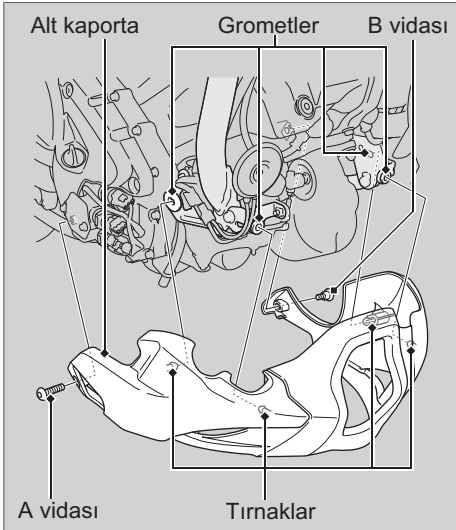

Sökme

1. A ve B vidalarını sökünüz.
2. Alt kaportayı söktükten sonra tırnakları grometlerden çıkarın.

Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.