


Tekerleği sökerken ve takarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

I Ön Tekerlek

Sökme

1. Sağlam, düz bir zemine park ediniz.
2. Ön tekerleğin ve fren kaliperinin sağ tarafını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

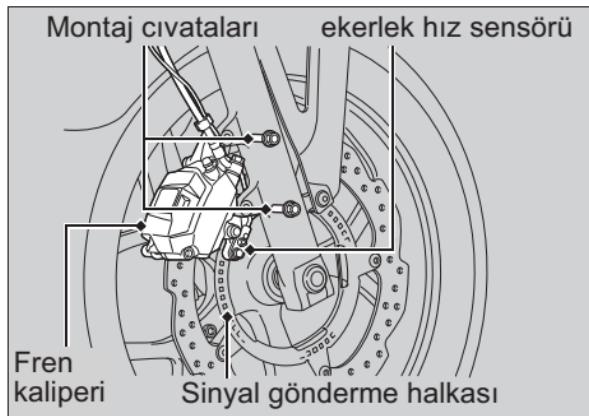

3. Sağ tarafta, bağlantı cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.
 - Fren hortumlarına asılı kalmaması için fren kaliperini destekleyiniz. Fren hortumunu bükmeziniz.
 - Diske ya da balata yüzeyine gres, yağı ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
 - Fren kaliperini söktükten sonra fren kolunu kullanmayınız.
 - Sökme işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.