


4. Aks sıkıştırma civatasını gevşetiniz.
5. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir bakım sehpası veya ceraskal kullanarak ön tekerleği yerden kaldırınız.
6. Sol tarafta, ön aks milini gevşeterek çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.

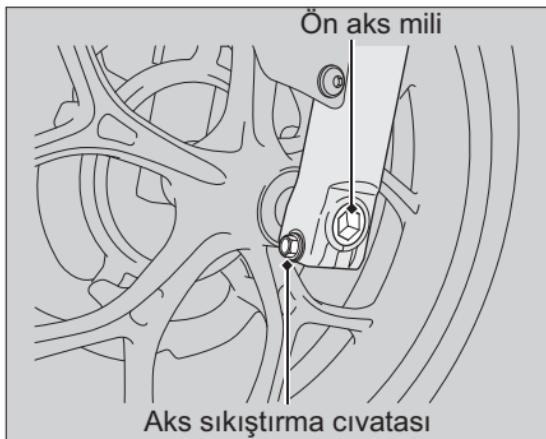

Takma

1. Yan burçları tekerleğe takınız.
2. Sol tarafta, tekerleği çatal kolları arasında yerleştiriniz ve ön aks milini sol çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sonuna kadar yerleştiriniz.
3. Aks civatasını sıkınız.

Tork: 74 N·m (7.5 kgf·m, 55 lbf·ft).