



BUJÍA

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.

Bujías recomendadas:

Estándar:

CPR6EA-9 (NGK) o
U20EPR9 (DENSO)


Para largos recorridos a alta velocidad:

CPR7EA-9 (NGK) o
U22EPR9 (DENSO)

NOTA

Nunca utilice una bujía de gama térmica inapropiada porque de lo contrario podría causar serias averías en el motor.

1. Extraiga la cubierta superior frontal (página 37) y el protector de las piernas derecho (página 38).
2. Desconecte de la bujía la tapa de la bujía (1).
3. Limpie la suciedad que haya en torno a la base de la bujía.
4. Extraiga la bujía empleando una llave de bujías incluida en el juego de herramientas.

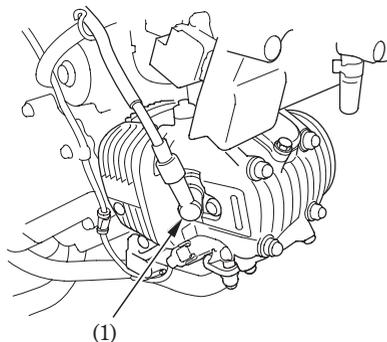

(1) Capuchón de la bujía

