


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63.

Αφαίρεση Μπροστινού Τροχού

1. Ανασηκώστε τον μπροστινό τροχό από το έδαφος, βάζοντας έναν τάκο κάτω από τον κινητήρα.
2. Αφαιρέστε το παξιμάδι του μπροστινού άξονα τροχού (1).
3. Αφαιρέστε τη βίδα του εμπρός άξονα (2).
4. Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο άξονα (3), τους πλευρικούς αποστάτες και τον τροχό.

Μην πατάτε την μανέτα του φρένου όταν έχετε βγάλει τον τροχό από τη μοτοσικλέτα. Τα έμβολα της δαγκάνας θα πεταχτούν από τον κύλινδρο με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή υγρών φρένων. Εάν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί επισκευή το σύστημα φρένων. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda.

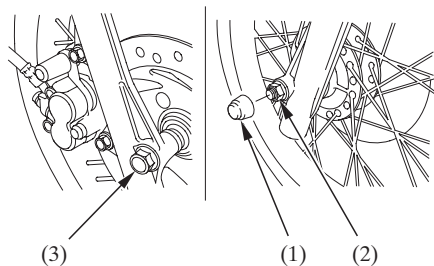

- (1) Κάλυμμα παξιμαδιού μπροστινού άξονα
- (2) Παξιμάδι μπροστινού άξονα
- (3) Μπροστινός άξονας τροχού