

## POSICIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO



Véanse las precauciones de seguridad de pág. 85.

La parte anterior del depósito de combustible se elevará para facilitar las operaciones de mantenimiento.

No es necesario vaciar el depósito.

Para elevar el depósito:

1. Levantar la motocicleta mediante el caballete lateral con la marcha en punto muerto y el interruptor de encendido en "OFF". Controlar que el tapón del depósito de combustible esté cerrado.
2. Quitar el sillín (pág. 63) y las partes laterales (pág. 66).
3. Quitar los dos pernos y los collarines (1).
4. Elevar la parte anterior del depósito (2) e introducir la llave (3) en la prolongación (4) como se muestra en la figura, para sujetarla. Insertar la base de la prolongación en el gancho del estribo (5) como se muestra en la figura. No levantar el depósito de combustible más allá de lo que permite el cable. Verificar que el depósito se encuentre en condiciones de estabilidad y seguridad antes de realizar esta operación. Operar con cuidado para no dañar cables, tuberías ni cableados.

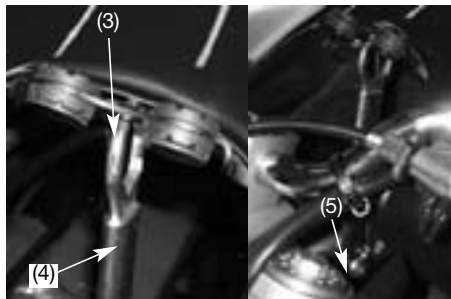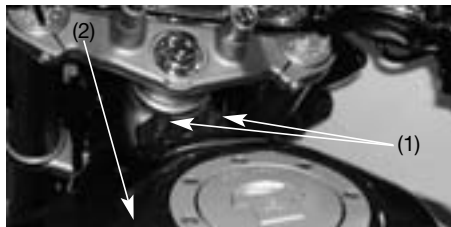

- (1) Pernos/collarines  
(2) Depósito  
(3) Llave

- (4) Prolongación  
(5) Estribo