

13. Con la rondella applicata, avvitare a mano la candela per evitare che si incastri di traverso.
14. Serrare le candele nuove di 1/2 giro con una chiave per candele in modo da comprimerne le rondelle. Se si riusa una candela, essa richiede in genere 1/8 o 1/4 di giro dopo che si è assestata.

#### AVVERTENZA


- \* La candela deve essere serrata saldamente, perché altrimenti diventa molto calda e può danneggiare il motore.
- \* Mai usare candele con un grado termico sbagliato, perché altrimenti si può danneggiare seriamente il motore.

72

15. Per rimontare e bloccare il serbatoio del carburante, installare tutte le varie parti in ordine inverso rispetto allo smontaggio.

#### NOTA:

- \* Dopo aver fissato il serbatoio del carburante, controllare che il tubo di spurgo del serbatoio stesso non risulti pinzato o contorto, e che sia istradato correttamente.

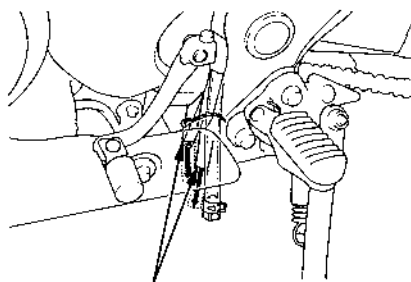

(11)

(11) Tubo di spurgo del serbatoio del carburante

13. Con la rondella applicata, avvitare a mano la candela per evitare che si incastri di traverso.
14. Serrare le candele nuove di 1/2 giro con una chiave per candele in modo da comprimerne le rondelle. Se si riusa una candela, essa richiede in genere 1/8 o 1/4 di giro dopo che si è assestata.

#### AVVERTENZA


- \* La candela deve essere serrata saldamente, perché altrimenti diventa molto calda e può danneggiare il motore.
- \* Mai usare candele con un grado termico sbagliato, perché altrimenti si può danneggiare seriamente il motore.

72

15. Per rimontare e bloccare il serbatoio del carburante, installare tutte le varie parti in ordine inverso rispetto allo smontaggio.

#### NOTA:

- \* Dopo aver fissato il serbatoio del carburante, controllare che il tubo di spurgo del serbatoio stesso non risulti pinzato o contorto, e che sia istradato correttamente.

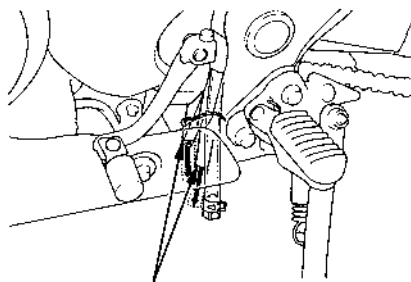

(11)

(11) Tubo di spurgo del serbatoio del carburante